


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО БЛОКИРОВКЕ СМЕНЫ СЕЗОНОВ ЛЕТО-ЗИМА В ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКАХ СС-101/СС-301

1) Запускаем программу OWMU1/WMU1 и переходим на закладку «Календарь»

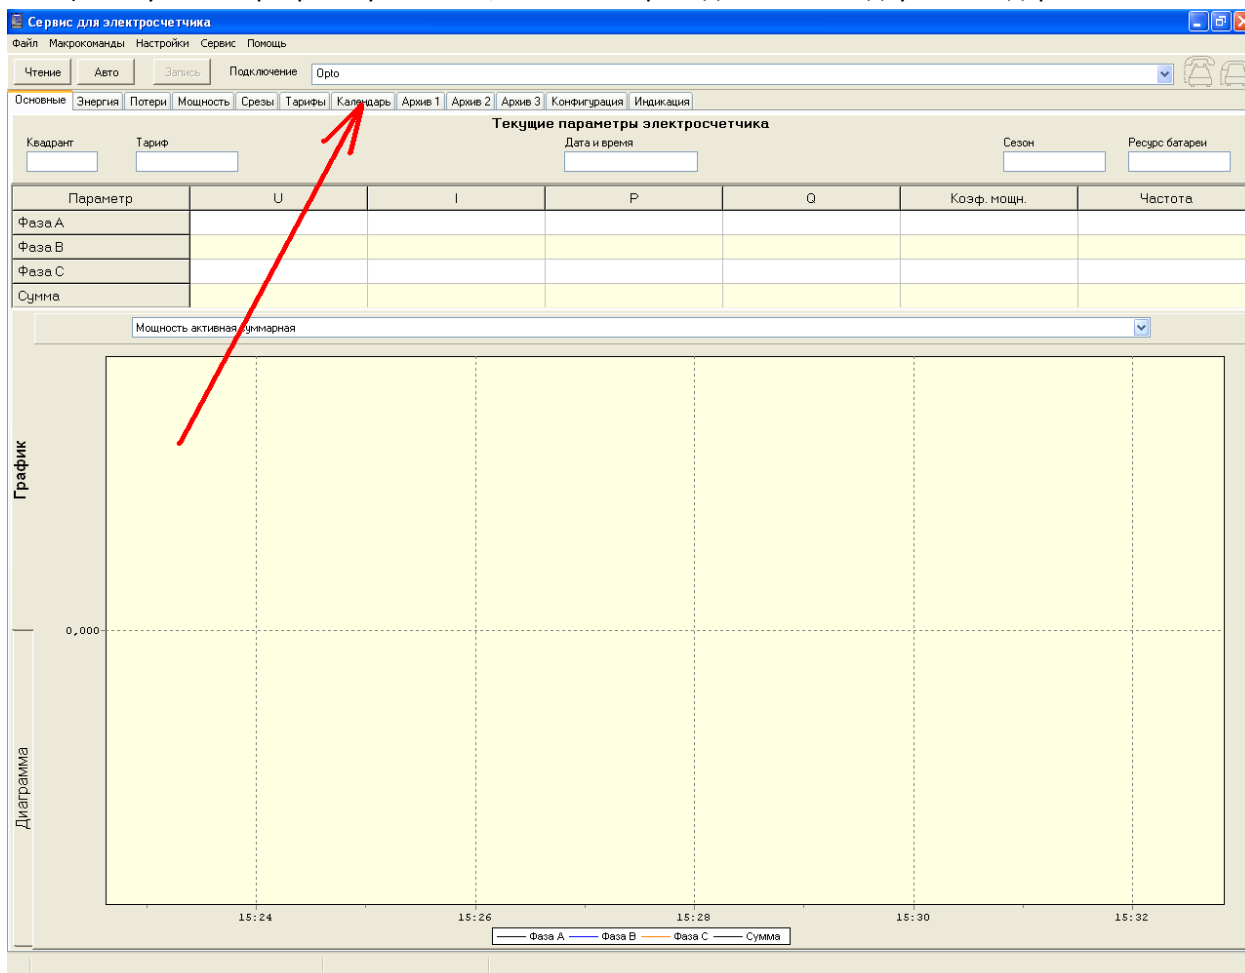

2) На закладке «Календарь» нажимаем кнопку «Чтение»

The screenshot shows the 'Сервис для электросчетчика' application window. The 'Календарь' tab is selected, and the 'Чтение' button is highlighted with a red arrow. The main area displays a calendar grid for the year 2011, with months listed on the left and days on the top. The 'Сезоны' section on the right contains settings for recording mode and season start dates.

Календарь выходных и праздничных дней

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
январь 00																															
февраль 00																															
март 00																															
апрель 00																															
май 00																															
июнь 00																															
июль 00																															
август 00																															
сентябрь 00																															
октябрь 00																															
ноябрь 00																															
декабрь 00																															

Сезоны

Режим записи

- Оставить без изменения
- Восстановить автоматический расчет начала сезонов
- Изменить дату и время начала сезонов

Дата и время начала сезона 'лето' Дата и время начала сезона 'зима'

1 января 2000 г. 1 января 2000 г.

00:00:00 00:00:00

Сентябрь 2011 г.

	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
35	29	30	31	1	2	3	4
36	5	6	7	8	9	10	11
37	12	13	14	15	16	17	18
38	19	20	21	22	23	24	25
39	26	27	28	29	30	1	2
40	3	4	5	6	7	8	9

Сегодня: 20.09.11

- 3) На закладке «Календарь» выделяем пункт «Изменить дату и время начала сезонов» (1), изменяем в дате начала сезона 'лето'(2) год на 2000, а в дате начала сезона 'зима'(3) год на 2100 и нажимаем кнопку «Запись»(4)

Сервис для электросчетчика

Файл Макрокоманды Настройки Сервис Помощь

Чтение Авто **Запись** Подключение Орто

Основные Энергия Потери Мощность Срезы Тарифы Календарь Архив 1 Архив 2 Архив 3 Конфигурация Индикация

Календарь выходных и праздничных дней

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
январь 12																															
февраль 12																															
март 12																															
апрель 12																															
май 12																															
июнь 12																															
июль 12																															
август 12																															
сентябрь 11																															
октябрь 11																															
ноябрь 11																															
декабрь 11																															

Сезоны

Режим записи

- Оставить без изменения
- Восстановить автоматический расчет начала сезонов
- Изменить дату и время начала сезонов

Дата и время начала сезона 'лето'

25 марта 2000 г.

02:00:00

Дата и время начала сезона 'зима'

30 октября 2100 г.

03:00:00

Сегодня: 21.09.11

4) На закладке «Календарь» нажимаем кнопку «Чтение» и убеждаемся, что в счетчике корректно сохранились установленные даты

Сервис для электросчетчика

Файл Макрокоманды Настройки Сервис Помощь

Чтение Авто Запись Подключение Орто

Осн... Энергия Потери Мощность Срезы Тарифы Календарь Архив 1 Архив 2 Архив 3 Конфигурация Индикация

Календарь выходных и праздничных дней

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
январь 12																															
февраль 12																															
март 12																															
апрель 12																															
май 12																															
июнь 12																															
июль 12																															
август 12																															
сентябрь 11																															
октябрь 11																															
ноябрь 11																															
декабрь 11																															

Сезоны

Режим записи

- Оставить без изменения
- Восстановить автоматический расчет начала сезонов
- Изменить дату и время начала сезонов

Дата и время начала сезона 'лето' Дата и время начала сезона 'зима'

25 марта 2000 г. 30 октября 2100 г.


02:00:00 03:00:00

Сентябрь 2011 г.

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
35	30	31	1	2	3	4
36	5	6	7	8	9	10 11
37	12	13	14	15	16	17 18
38	19	20	21	22	23	24 25
39	26	27	28	29	30	1 2
40	3	4	5	6	7	8 9

Сегодня: 21.09.11

- 5) Переходим на первую закладку «Основные», нажимаем кнопку «Чтение» и проверяем, что в счетчике остался активным сезон «весна-лето»

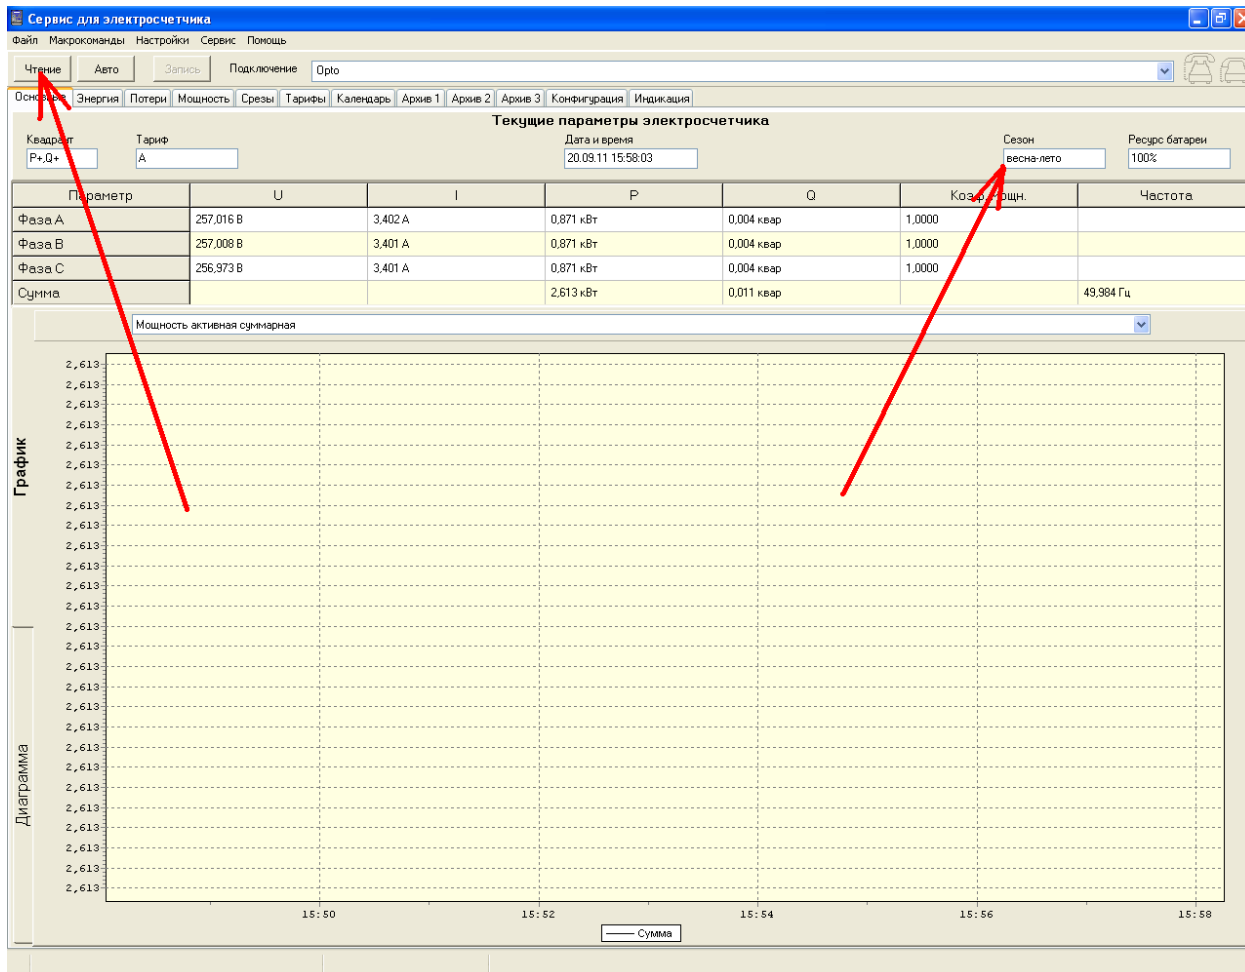

После проведенных действий счетчик не будет изменять сезон, т.к. установленные старые даты никогда не наступят. Проводить указанные действия со счетчиками можно по оптопорту либо через внешние интерфейсы.

Для отмены блокировки смены сезонов летозима необходимо на закладке «Календарь» нажать кнопку «Чтение», выделить пункт «Восстановить автоматический расчет начала сезонов» и нажать кнопку «Запись». В данном случае счетчик сам рассчитает даты перехода на лето и зиму (последнее воскресенье марта и октября соответственно).

ВНИМАНИЕ: Данное действие в некоторых трехфазных счетчиках СС-301 (версия ПО до 3.28) возможно только по опто-порту и при снятой крышке. Пожалуйста обращайтесь на завод изготовитель.

В новой версии программы сервиса электросчетчика будет учтена функциональна возможность отключения/включения автоматического перехода на сезонное расписание. Пожалуйста следите за обновлениями на сайте www.strumen.by, или обращайтесь к нам в офис по тел (017) 265 82 03.